

# 01

## Istruzioni montaggio bocchette rasomuro




1cm  
+



—  
Murare il plenum portabocchetta rimanendo  
indietro di 1cm rispetto al filo esterno della parete

# 02

## Istruzioni montaggio bocchette rasomuro

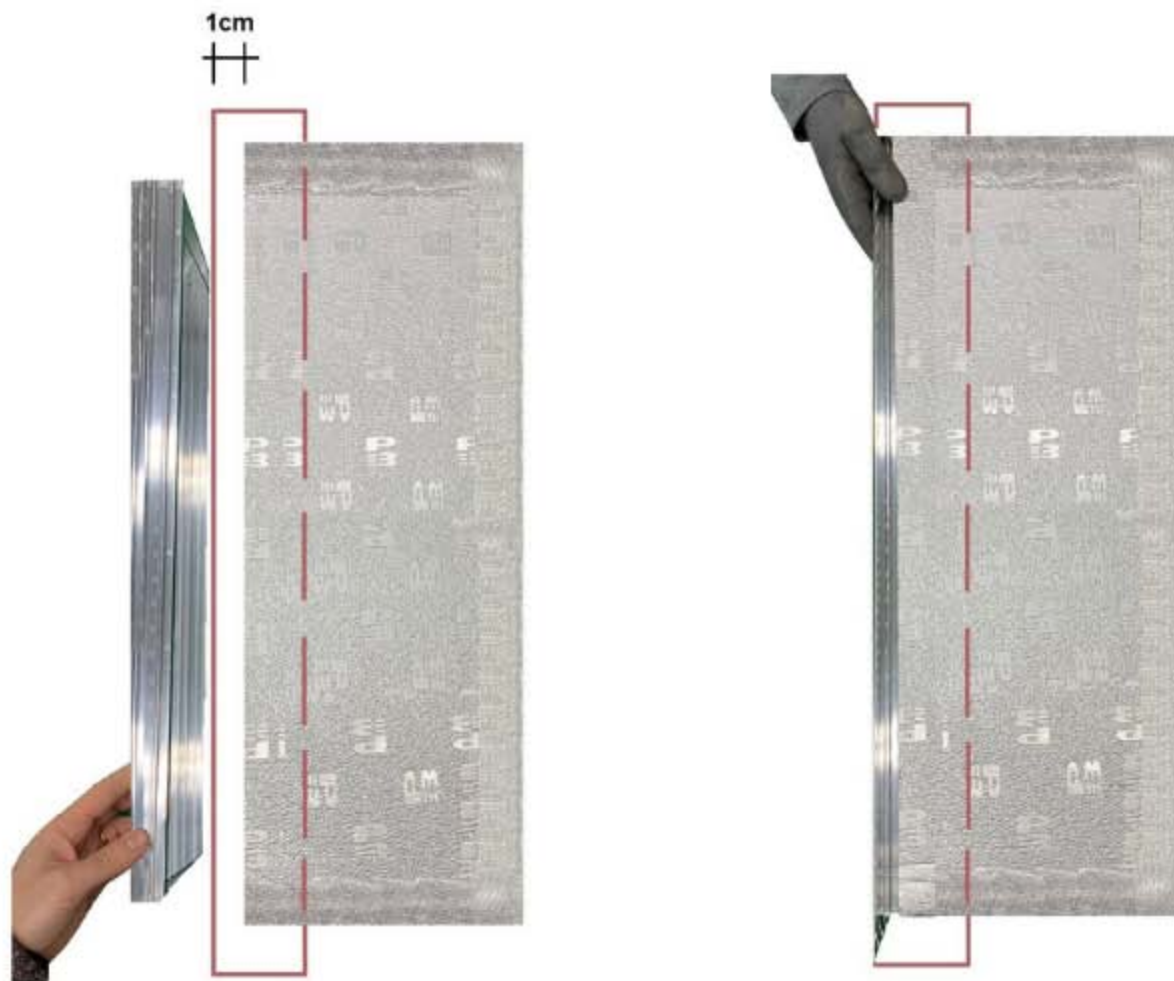

Una volta murato il plenum sarà possibile fissare l'apposito telaio

03

## Istruzioni montaggio bocchette rasomuro



Spingere il telaio più o meno in fondo fino a farlo risultare rasomuro come in figura

## Istruzioni montaggio bocchette rasomuro



---

Questo sarà il risultato finale una volta che sarà stata effettuata la rasatura